

OPC 999 KANAL ALICI EKRAN

Şema



Özet

Orway Kablosuz çağrı sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu çağrı sistemi RF teknolojisi ile üretilmiş milyonlarca kodlama özelliği olan bir çağrı alıcı ekranıdır. 999 adet çağrı butonu ve 1 adet yetkilili uzaktan kumanda kontrol butonu sisteme tanıtılabilir.

Sistem gelen çağrıları sesli uyarı, ekranda numara ile uyarı, oda numarası, fonksiyon numarası ve arama alanları olarak kodlama özelliğine sahiptir.

Kablosuz çağrı sistemine gelen tüm çağrılar istenildiği taktirde USB kablo ile Bilgisayara bağlanarak tüm aramaların raporlarını sakşamaya veya print etme özelliğine sahiptir.

Orway Kablosuz çağrı sistemi genellikle Restaurant, Cafe, Hastane, Banka, Fabrika, Süpermarket Hotel ve bir çok benzeri yerde hayatı kolaylaştırmak üzere kullanılmaktadır.

Özellikler

- ◆ İletişim endüstrisinin kullandığı en son kodlama teknolojisi
- ◆ Arama datalarının saklanması ve raporlanması
- ◆ Arama çağrılarının sesli uyarı ve led ekranda gösterimi
- ◆ Farklı çalışma modlarında kullanma şekli restoran, hastane
- ◆ Gelen çağrıların isteğe bağlı sürede ekranda kalması
- ◆ Ses ayarının kısıtlaması yada yükseltilmesi
- ◆ Gelen çağrıların ekranda sırayla gösterilmesi
- ◆ Çağrının Zaman aşımı durumunda titreyerek ekranda yanması
- ◆ Fabrika ayarlarına dönme
- ◆ Şık ve hafif tasarım

Teknik Data

Çalışma frekansı: 433.92MHz

Hassasiyet: -105dBm

Çalışma akımı: <650mA

Bekleme akımı: <200mA

Çalışma voltajı: DC12V/2A

Kodlama : learning kodlama

Modulation: AM

PC bağlantı port: USB port

Ölçü: 410x158x45mm

1

Program menüleri

1.sınıf menü	2.sınıf menü	Değer		
Cd01	Müzik seçimi	00 00- numara ses 01- Müzik 02- Dingdong		
Cd02	ses	15 00~15 ses		
Cd03	ekran döngü ayarı	000 000 sabit 001~180 saniye		
Cd04	Silme zamanı	040 000 silme 001~240 saniye		
-	Cd05	zaman aşımı zaman ayarı	SET 000 hayır 001~180 saniye	-
Bekleme	Cd06	Anahtar seçimi	5 2- 2-modu 5- 4-modu	
Note3	Cd07	Numara kodlama	00 00 müdür 001~999 buton	
Cd08	Çalışma modu	0 0- Dingdong+No.001 çağrı 1- No.001 çağrı 2- A alan No.01 çağrı 3- Apartman 12 No.3 çağrı 4- Apartan 2 No.3 acı çağrı 5- Dingdong+No.001 Fonksiyon A-B-C-D (Anket modu)		
Cd09	zaman ayarı	20 13 Yarın gün sabot/şaka hafta		
Cd10	fabrika ayarları	no no- silme PRe- bölüm silme ALL- hepşini sil		
Cd11	The whole point timekeeping	0 0- No timekeeping 1- Timekeeping		

3

Buton Fonksiyonları

UP Menüler arası geçiş sağlar uzun basıldığında hızlı geçiş yapar

DOWN Menüler arası geçiş sağlar uzun basıldığında hızlı geçiş yapar

SET 2 saniye basılı tutunca menü ayarlarına girer

BACK programdan çıkmaya ve geri dönmek için.


DEL Çağrı kayıtlarını ve kodlanmış butonları siler

USB Bilgisayara USB ile bağlantı.

DC12V Adaptör DC12V/2A .

Software For test.

Audio out Ses Çıkışı

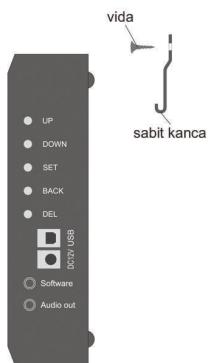

2

Not:

- Menüye girmek için SET tuşuna 2 saniye basınız.
- menüye girdikten sonra UP/down tuşlarıyla alt menulere gidin
- ilk önce çalışma modunu belirleyin.
- Daha fazla bilgi için aşağıdaki şemayı takip edin.

Display ekran ayarları

1 Normal mod (Cd8: mod 0, 1 ve 2)



Çağrı fonksiyonu A/b/C/d

2 Alan modu (Cd8: mod 3)



Numara 001~999

Çağrı fonksiyonu A/b/C/d

Numara 01~99

Alan A~F

3 Oda modu (Cd8: mod 4)



Çağrı fonksiyonu A/b/C/d

Masa numarası 1~9

Apartman/oda 01~99

4 Hastane modu (Cd8: mod 5)



Çağrı fonksiyonu A/b/C/d

Masa numarası 1~9

Apartman / oda 01~99


Yetkilili uzaktan kontrol (isteğe bağlı)

SET menüye gitmek için 2 saniye uzun basın;

DEL/BACK çağrı durumunda silmek ve geri gelmek için

UP menüyü yukarı taşımak için
uzun süreli basıldığda kolay kullanım;

DOWN menüyü aşağı taşımak için
uzun süreli basıldığda kolay kullanım;

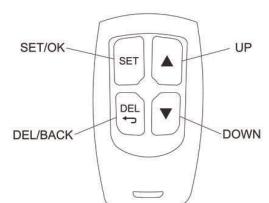

4

Çalışma talimatı

1. Açıldığında otomatik test yapma

Sistem açıldığında otomatik olarak kendini test eder ve sırasıyla 000-999 arası led ekran yanar ve ekrana dingdong sesi ile çalışma moduna geçer.

2. Fonksiyon ayarları

İstenilen şekilde kodlama yapıldıktan sonra cihazı kapatın ve yeniden başlatın.

Menüye ulaşmak için SET tuşuna 2 saniye basılı tutun ve alt menulere UP/DOWN tuşlarına basarak ulaşın daha sonra seçtiğin özelliğe gelerek değerlerini girin BACK tuşuya çıkış.

(1) "Cd1": Müzik seçimi

SET tuşuna 2 sn basin "Cd1" menusune gelince 00 gelicek daha sonra UP/DOWN tuşlarıyla seçiminizi yapın.

- 00: numara ve konușma modu
- 01: music mod
- 02: dingdong modu

"BACK" tuşuna basın çıkış .

(2) "Cd2": Ses

"SET" butonuna 2 sn basin "Cd2" menusunden seçiminizi yapın.

"01" ve "15" farklı ses ayarından seçim yapınız.

"BACK" tuşuna basın çıkış .

(3) "Cd3": Display çağrı döngü zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basin "Cd3" menusunden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla "001" ve "180" saniye arası seçin "000" olduğunda ekran sabittir.

Çeşitli çağrı olduğunda döngüsü otomatik olarak tek tek gösterecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkış .

(4) "Cd4": Silme zamanı ayarları

"SET" butonuna 2 sn basin "Cd4" menusunden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla seçiminizi yapın "001" ve "240" saniye arası . "000" olduğunda otomatik silme yapmaz.

Bu özellik bir müddet sonra ekranın otomatik silinmesi için yapılmıştır.

"BACK" tuşuna basın çıkış .

(5) "Cd5": Zaman istemi zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basin "Cd5" menusunden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla seçiminizi yapın "001" ve "180" saniye arası . "000" olduğunda gecikmeli zaman yoktur

ayarları girdiğiniz zamanında gidiyor gidimediğinde ekran titreme moduna girecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkış .

(6) "Cd6": Anahtar modu seçimi

"SET" butonuna 2 sn basin "Cd6" menusunden seçiminizi yapın.ekran açıldığında key 4 modundadır.

- ① "2" seçilirse 2-key modunda olur, 1/2-buton modelleri içindir.
- ② "5" seçilirse 4-key modunda olur, 1/3/4/5/6-buton modelleri içindir.

(7) "Cd7": Numara tanımlama (buton kodlama yada silme)

5

buton tanımlamadan önce çalışma modunu seçin,(8) "Cd8"

Restoran modu, Alan modu, Oda modu yada Hastane modu.

SET butonuna basın "Cd7" menüye gelip .ekranda"001",numarasını görün kodlamak istediğiniz numaraya "UP/DOWN"tuşlarıyla gelip butona basınız.

③ Çağrı eşleştirme /tanımlamak

"UP/DOWN" butonu seçin örneğin"001",butona basın ve hoparlörden"Successful registration" uyarısını duyun daha sonra numaralar otomatik olarak "002" ye geçerek diğer kodlamalarıda yapın.

BACK tuşıyla geriye dönün

Note:

1) kodlama yaptığından "H", yada ekran "-", ise daha önce o numaraya kodlama yapılmıştır.

2) Alan modu içinde, ilk díjít alan,(6/7/8/9/A/b/C/d/E/F),sonraki 2 díjít numaradır
Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI / AŞAĞI" tuşuna basınız

3) Hastane yada oda modunda,ilk iki numara oda 01 - 99,

ikinci numara masa yada yatak numarasıdır 1-9

Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI / AŞAĞI" tuşuna basınız

④ Çağrı butonunu silme

"UP/DOWN" tuşlarına basarak silinecek numarayı seçiniz örneğin numara 003,ekran 003H gösterdiğinde numaraları kodlandırdığını belirtir.Bu konumdayken DEL tuşuna basın ve silin

⑤ Yönetici butonu kodlama

Kumanda butonu isteğe bağlıdır.ekrana gelen çağrıları kumanda yardımıyla siler.kodu "000" olmalıdır.

(8) "Cd8": Çalışma modu ayarları

"SET" butonuna basın "Cd8" menüye gelin .ekranda"0",vardır.değiştirmek istediğiniz UP/DOWN tuşlarıyla değişikliği yapınız.

0: ekran 001-999, ses "Dingdong"+No. 001 çağrı"

1: ekran A01-F99, ses "Dingdong+A alan+No. 01 çağrı"

2: ekran 001-999, ses "No. 001 çağrı"

3: ekran 011-999, ses "Dingdong+apartman 01+No.1 çağrı"

4: ekran 011-999, ses "Dingdong+apartman 01+No.1 acil çağrı"

5:ekran 001-999 ses "Dingdong+a,b,c,d (Müşteri memnuniyeti Anket programında kullanılacaktır)

Not: Kodlamadan sonra cihazı kapatıp tekrar açın

(9) "Cd9": Zaman ayarları

"SET" butonuna basın "Cd9" menüsünü seçin.UP/DOWN tuşlarına basarak yıl ay ve gün saat,dakika ayarlarını girin.

(10) "Cd10": Fabrika ayarlarına dönüş

"SET" butonuna basın "Cd10" menüsune gelin.ekranda NO yu görür.

"UP/DOWN" tuşlarıyla silme özelliklerini seçin.

No: silmekten vazgeç

Pat: numara kaydi silinmesi

ALL: Tüm ayarların silinmesi

1) Cd1: 00 (numara ve konușma)

2) Cd2: 15 (ses ayarı 15 en çok)

3) Cd3: 000 (kayıt ve döngü yok)

4) Cd4: 040 (otomatik silme 40 saniye)

5) Cd5: 000 (zaman aşımı istemi yok)

6

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI İTHALATÇI FİRMA

ÜNİVANI-HASTEL TELEKOMÜNIKASYON SAN TIC LTD ŞTİ

ADRES-

ADRES-PERPA İŞ MERKEZİ A BLOK KAT-B NO-734 OKMEYDANI

TELEFON-FAT.TARIH VE NO-

ŞİŞLİ-İSTANBUL-TURKEY

TARİH

TELEFON:+902122214546

İMZA KAŞE

WEB-www.hastel.com.tr

ÜRÜN MARKASI-ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ

MODEL-OPC 999

AZAMI TAMİR SÜRESİ-20 İş GÜNÜ

GARANTİ ŞARTLARI

1-Garanti süresi malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantili altındadır.

3-Malin garanti süresi içinde arızalandı. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonu olmaması durumunda malin satıcısı,bayi,agentesi, temsilcisi, ithalatçı, imalatçı, üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar "Tüketicinin" veya "İthalatçı" veya "İmalatçı" veya "İthalatçı" tarafından belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydı 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya İthalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalandı. Durumda bu arızaların maldan yaranamamayı sürekli kılmıştır.

-Tarihi için garanti arzımı sürenin eklimesi

-Firma servis istasyonunun mevcut olmasının halinde sıradaşı satıcı,beyi,ithalatçı veya imalatçısından birisi düzleyle mevcut raporla arızanın tamının mümkün olmadığını belirtmesi,bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirmesi

6-Malin sivi teması ve yüksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çökülebilcek sorular için Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Güzelimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

Paket içindekiler

isim	adet
alıcı ekran	1 adet
adaptor	1 adet
kullanım kılavuzu	1 adet
garanti belgesi	1 adet

SORULAR

Problem	Nedenleri	Çözüm
adaptör takılı çalışmıyor	adaptör arızalı olabilir.	adaptör değiştirin.
bazi butonların sinyali iyi değil	butonların pileri zayıflamış.	pil değiştirin.
alıcı ekranca çağrı gelmiyor	butonların kodlaması silinmiş olabilir.	butonları yeniden tanıtın
açılışta ses yada çağrı numarası yok	ses kısıtlı olabilir	Sesi yüksek sesle ayarlayın.

Eşleşen buton modelleri

1-buton model: YK500-1E/F, YK1000-1C, YK200-1C, TSYK200-1, YK500-1H

2-buton model: YK1000-2C, TSYK500-2X, YK500-2H, TSYK1000-2X

3-buton model: YK500-3H YK 500-3S,Op3 ,Op5

4-buton model: YK500-4X, YK500-4H, TSYK1000-4B, TSYK1000-4X

TSYK2000-4X

6-button mode: TSYK500-6

Uyarı

1. Bu çalışma sırasında, en iyi alıcı etki için anteni çekin lütfen.

2. Bilgisayar yazılımı kullanmak için, bilgisayar kullanım kılavuzuna bakınız.

7