



OS 9999 KABLOSUZ SAAT ÇAĞRI ALICISI KULLANIM KILAVUZU

I Önsöz

Ürün zaman göstergesi ve kablosuz çağrı işlevlerini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kablosuz iletişim teknolojisidir. LCD ekran ve mikro işlemciden oluşmaktadır. Alıcı, milyonlarca eşleşme kodları içeren yapısıyla çok güvenli ve istikrarlı performans sağlayarak iletişim sağlar.

Ürün, uzun bekleme süresi ve güvenli şarj devresi ile çıkarılabilir şarj edilebilir pil kullanılır.

Restoranlar, barlar, kafeler, hastaneler, oteller, fabrikalar, vale çağrı, işitme engelli vb. yerlerde kullanılır.


II Özellikler

- Dot matrix LCD ekran
- Yeni tasarım dizayn
- Saat fonksiyonu
- RF kablosuz teknoloji
- Titreşim / ses özelliği
- Düşük pil uyarısı
- Şarj edilebilir pil


III Teknik özellikler

- Çalışma voltajı: DC3.7V rechargeable Li-ion battery
- Çalışma frekansı: 433.92 MHz
- Çalışma akımı: 57mA + 10mA (zil modu)
95mA + 10mA (titreşim modu)
- Bekleme akımı: <8mA
- Kapanma akımı: 180 + 5 A
- Alıcı uyarısı: -108 dBm
- Kodlama: learning code
- Modulation: AM

IV Şema

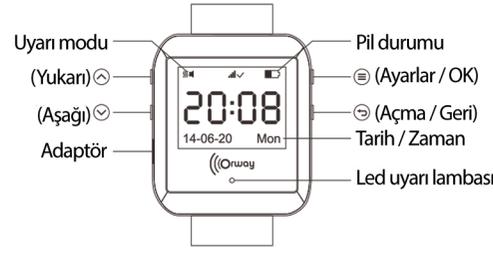


V Ekran şeması

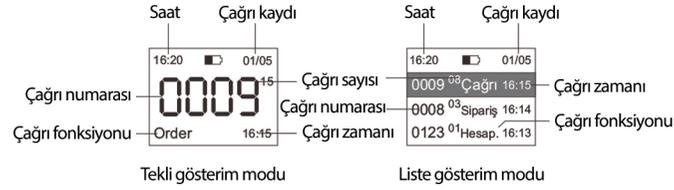

VI Kullanma metodu

1. Gelen çağrıları almak için saati bileğinize takınız.

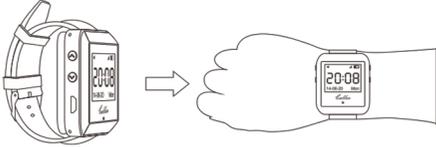


- Saati açma tuşuna basılı tutarak açın.
- Butonları saate tanıtır. (Kodlamaya bakınız)
- Çağrı geldiğinde saat ekranında arayan numara sesli ve titreşimli uyarı olarak görülür. Yanlış yapılan çağrı durumunda iptal tuşuna basılarak çağrı sonlandırılır.

Not: Çağrı yapılmadan önce butonlar saat ile eşleştirilmiş olmalıdır.

VII Ayarlar

Saati açmak için 1 saniye açma tuşuna basın, LCD ekran üzerinde saat tarih ve diğer fonksiyonların aktif olmasını bekleyin. Ayarlar butonuna 2 saniye basılı tutun ve menüleri seçin.

Ayarlar menüsüne gelin;

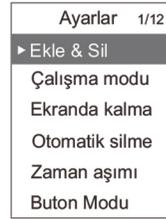

1. Ekle / Silme

1) Buton eşleştirme

Ayarlar sekmesinden ekle/ sil modunu seçin; ekranda 0000 görünür:



Ekran üzerinde 4 karakterli numara ya da ayarlar tuşuna 2 saniye basarak alfanumerik kodu girin ve her bir karakteri "0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, -, -" yukarı aşağı tuşları ile seçin.

Yukarı / aşağı değerlerini ayarlamak için butona basın. Çağrı butonu, örneğin bir dijital numara veya bir sözcük ya da bunların kombinasyonu olabilir. "0010", "8673", "ODA", "YTK1", "MTFK", "OCAK" vb kodlamalar yapılabilir. Seçilen sayı üzerine gelindiğinde butona basarak eşleşme yapılır. Eşleşme yapılmayan buton durumu "Eklenmedi" olarak gözükür.

Not: Her sayı sadece bir çağrı butonuyla eşleştirilebilir.

2) Çağrı silme

Eşleştirme yaptığınız buton numarasını saat üzerinde seçiniz. "Eklendi" durumundaki numaraya bir kere ayarlar tuşuna basarak "Eklenmedi" konumuna getirerek eşleştirmeyi kaldırınız. Tüm eşleşmiş butonları silmek istiyorsanız fabrika varsayılan ayarı geri yüklemek için "Varsayılan Ayarlar" a gidin; "Tüm geri al" a basarak fabrika ayarlarına dönebilirsiniz.

Her çağrı butonunun tek bir kimliği (çağrı numarası) vardır. Ama çağrı butonu üzerinde bir veya birkaç düğme olabilir. Kullanılacak işletmeye göre çalışma modları farklılık gösterir. Örn: Restoran için çağrı, hesap, iptal tuşlu buton. Farklı çalışma durumlarında ise anlamları farklıdır.

7 çalışma mod ve anlamları şunlardır

- Ayarlara girmek için 3 saniye basılı tutup soldaki aşağı / yukarı tuşlarıyla listeden istenilen menü seçilir. Silme işlemi sırasında, silinmek istenen numara seçilerek tuşa basılır. Çağrı geldiğinde ekrandan silmek için tuşa basılır.
- Açma / Kapama düğmesidir. Açık kapatmak için 1-2 sn basılı tutunuz. Son girilen menüye geri dönmek ya da ayarlardan çıkmak için düğmeye basın. Son gelen çağrıları ya da arama kaydını silmek için basın.
- Arama kayıtlarına göz atmak için düğmeye basın.
- Eşleştirme / silme yaparken istenilen numaraya gelmek için düğmeye basın. (0-9 numara ya da A-Z harf)

3. Ekranda kalma

Ekran gelen 4 ya da daha fazla çağrı ekranda görünebilir ve 1- 180 saniye aralığında seçim yapılarak otomatik ekran dönüşümü yapılabilir. 0 saniye ekranı sabit gösterir.

4. Otomatik silme

Gelen tüm çağrılar 1-240 saniye aralığında yukarı / aşağı tuşları ile seçilerek istenilen sürede otomatik silme sağlanır. 0 saniye silme işlemini yapmaz.

Çağrı butonu kodlama tablosu

Mod	D0	D1	D2	D3	D0+D1	D0+D2	...	D0+D0+D3
Genel	A	B	C	x	E	A	...	N
Restoran	Sipariş	Çağrı	Ödeme	x				
Hastane	Senam	Çağrı	Adı çağrı	x				
Adı yardım	Dur	Gelin	Çıkış	x				
Fabrika	Malzeme	Çağrı	Yardım	x				
Vale	Temizlik	Araç	Yardım	x				
Banka	Çağrı	Çağrı	Çağrı	x				x: İptal fonksiyonu