

# ORWAY KABLOSUZ AĐRI ALICI

## Kullanım Klavuzu

(OM 99 )



Kablosuz aĐrı Sistemi

# 999 KANAL KABLOSUZ AĐRI ALICI

## OM99

### ÖZET

Orway Kablosuz aĐrı Sistemini tercih ettiĐiniz için teŐekkür ederiz. Bu aĐrı sistemi RF teknolojisi ile üretilmiŐ milyonlarca kodlama özelliĐi olan bir aĐrı alıcı ekranıdır. 999 adet kablosuz aĐrı butonu ve yönetici kontrol butonu kolayca tanıtılabilir. Alıcı ana makine ürünleri, ok kararlı, geliŐmiŐ sanayi mikro iŐlemci ve yüksek hassasiyetli süperheterodin alıcı teknolojisini kullanır.

2 Farklı alıŐma modundan oluŐan sistem tercihinine göre numara ve alfanumerik (A,B,C,D,E) olarak kodlama yapma imkanı saĐlar.

Orway Kablosuz aĐrı Sistemi genellikle Restaurant, Cafe, Hastane, Banka, Fabrika, Süpermarket, Hotel ve bir ok benzeri yerde hayatı kolaylaŐtırmak üzere kullanılmaktadır.

### ÖZELLİKLER

- İletişim endüstrisinin kullandığı en son kodlama teknolojisi
- Arama datalarının saklanması ve raporlanması
- Harf kullanımı için geliŐmiŐ mod
- 999 numara modu sadece hızlı kullanım için
- Kendi kendine test teknolojisi her zaman alıŐma yapar
- Süper hata düzeltme
- Gelen aĐrıların ekranda sırasıyla gösterilmesi
- Ayarlanabilir ses
- Fabrika ayarlarına dönme
- Yüksek hassasiyet
- Kolay okumak için led tüp ekran
- Şık ve hafif tasarım

### TEKNİK DATA

alıŐma frekansı: 315 MHz / 433,92 MHz

alıŐma voltajı: DC9V/1A

Hassasiyet: -110dBm


alıŐma akımı: <600mA

Bekleme akımı: <600mA

Kodlama: öğrenme modu


Modülasyon: AM

Ölçü: 194 x 129 x 33 mm

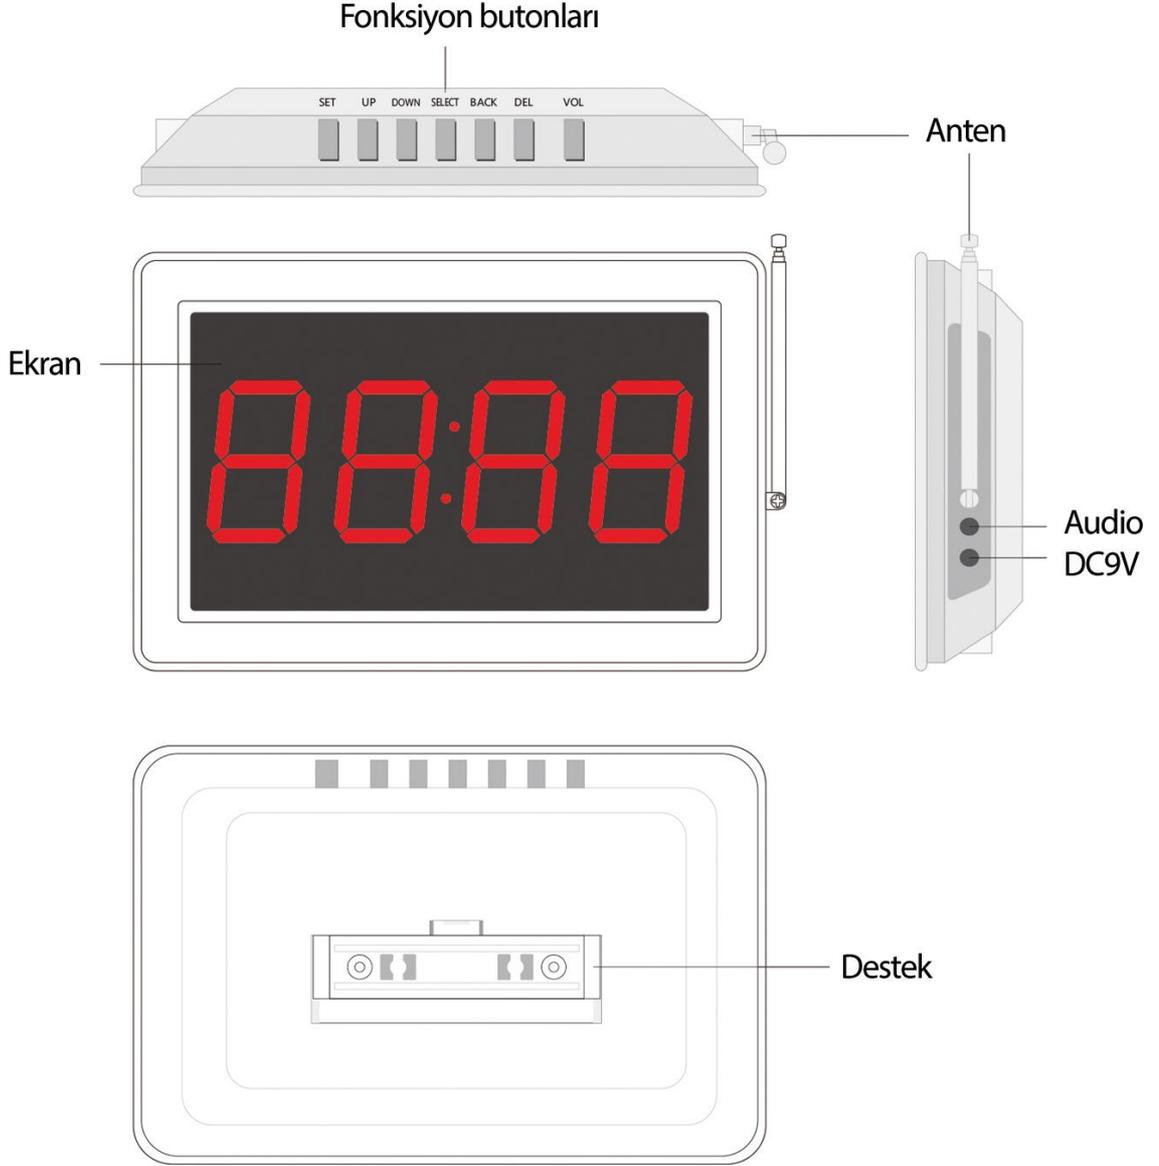


## BUTON FONKSİYONLARI

- 【SET】** Ayar moduna girmek için 2 saniye uzun basın; kısa basarak alt menüye ulaşım
- 【UP】** Kısa basarak yukarı atlatın, uzun basarak hızlı atlama
- 【DOWN】** Kısa basarak aşağı atlatın, uzun basarak hızlı atlama
- 【SELECT】** Kodlamada sol basamağa atlatma
- 【BACK】** Önceki menüye dönme ya da bekleme moduna geçme
- 【DEL】** Gelen çağrıları silme ya da tanıtılmış butonları silme
- 【VOL】** Ses ayarı

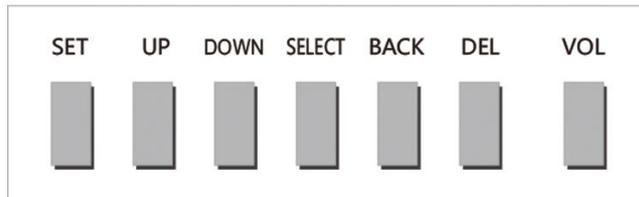

## PROGRAM MENÜLERİ

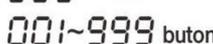
	1. sınıf menü		2. sınıf menü	Değer
	 Çalışma modu			0- 4 karakter sayı /harf 1- 3 karakter sayı ve 1 aranma kodu A,B,C,D
	 Kodlama/Silme			 müdür  buton
	 Müzik seçimi			 - numara ses  - Müzik  - Dingdong
	 Ses			 ses
 Bekleme	 Tercihli mod			0- 001A-999ABCD 1- 0001-9999
	 Flash seçimi			0- Sabit 1- Haraketli
	 Ekran döngü ayarı			0- 180 saniye
	 Zaman			Saat ayarı saat - dakika
	 Fabrika ayarı			no - ayar iptal part - bölgesel iptal all - fabrika ayarına dönüş

### Not-

- 1- SET tusuna 2 saniye uzun basarak istediğiniz menüyü seçiniz
- 2- UP/DOWN Tuşları ile parametre ayarlarına girin
- 3- İlk önce çalışma modunu seçin
- 4- Daha fazla bilgi için aşağıdaki talimatları kontrol edin

## YETKİLİ UZAKTAN KONTROL (isteğe bağlı)

- SET** menüye gitmek için 2 saniye uzun basın;
- DEL/BACK** çağrı durumunda silmek ve geri gelmek için
- UP** menüyü yukarı taşımak için uzun süreli basımda kolay kullanım;
- DOWN** menüyü aşağı taşımak için uzun süreli basımda kolay kullanım;

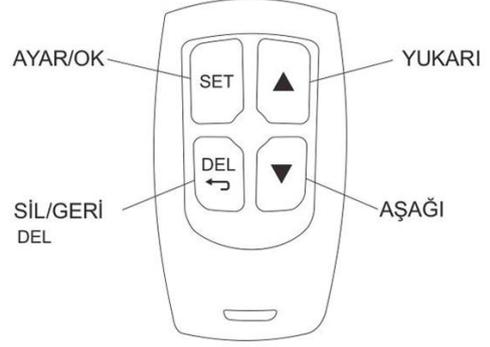

## Paket içindekiler

isim	adet
alıcı ekran	1 adet
adaptor	1 adet
kullanım klavuzu	1 adet
garanti belgesi	1 adet

## SORULAR

Problem	Nedenleri	Çözüm
adaptör takılı çalışmıyor	adaptör arızalı olabilir.	adaptör değiştirin.
bazı butonların sinyali iyi değil	butonların pilleri zayıflamış.	pil değiştirin.
alıcı ekrana çağrı gelmiyor	butonların kodlaması silinmiş olabilir.	butonları yeniden tanıtırın
açılışta ses yada çağrı numarası yok	ses kısık olabilir	Sesi yüksek sesle ayarlayın.

## ÇALIŞMA TALİMATI

### 1. Açıldığında otomatik testyapma

Sistem açıldığında otomatik olarak kendini test eder ve sırasıyla 000-999 arası led ekran yanar ve ekran dindong sesi ile çalışma moduna geçer.

### 2. Fonksiyon ayarları

İstenilen şekilde kodlama yapıldıktan sonra cihazı kapatın ve yeniden başlatın.

#### (1) "Cd1": Çalışma modu ayarları

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd1" menüsüne gelin, ekranda 0 vardır. Değiştirmek istediğinizde "UP/DOWN" tuşlarıyla değişikliği yapınız.

0: ekran 001-999, ses "Dingdong + No.001 çağrı"

1: ekran A01-F99, ses "Dingdong + A alan + No.001 çağrı"

2: ekran 001-999, ses "No.001 çağrı"

3: ekran 011-999, ses "Dingdong + apartman 01+ No.001 çağrı"

4: ekran 011-999, ses "Dingdong + apartman 01+ No.001 acil çağrı"

5: ekran 01A/b/C-99A/b/C, ses "Dingdong + Çağrı No + arama fonksiyonu A/B/C"

Not: Kodlamadan sonra cihazı kapatıp tekrar açın.

#### (2) "Cd2": Numara tanımlama (buton kodlama ya da silme)

Buton tanımlamadan önce çalışma modunu seçin, (8) "Cd8" Restaurant modu, Alan modu, Oda modu ya da Hastane modu.

SET butonuna basın "Cd7" menüye gelip ekranda "001" numarasını göreceksiniz kodlamak istediğiniz numaraya "UP/DOWN" tuşlarıyla gelip butona basınız.

#### a) Çağrı eşleştirmek / tanımlamak

"UP/DOWN" butonu seçin örneğin "001", butona basın ve hopörlörden

"Successful registration" uyarısını duyun daha sonra numaralar otomatik olarak "002" ye geçerek diğer kodlamaları da yapın.

BACK tuşuyla geri dönün.

Not:

1) kodlama yaptığınızda "H" ya da "-" ise daha önce o numaraya kodlama yapılmıştır.

2) alan modu içinde ilk dijit alan, (6/7/8/9/A/b/C/d/E/F), sonraki iki dijit numaradır.

Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI/AŞAĞI" tuşlarına basınız.

3) Hastane ya da oda modunda ilk iki numara oda 01-99,

ikinci numara masa ya da yatak numarasıdır 1-9

Uygun alan ve sayısını seçmek için "YUKARI/AŞAĞI" tuşlarına basınız.

#### b) Çağrı butonu silme

"UP/DOWN" tuşlarına basarak silinecek numarayı seçiniz örneğin numara 003, ekran 003 gösterdiğinde numaranın kodlandığını belirtir. Bu konumdayken DEL uşuna basın vesilin.

#### c) Yönetici butonu kodlama

Kumanda butonu isteğe bağlıdır. Ekrana gelen çağrıları kumanda yardımıyla siler. Kodu "000" olmalıdır.

### (3) "Cd3": Müzik seçimi

"SET" tuşuna 2 sn asın "cd1" menüsüne gelince 00 gelecek daha sonra UP/DOWN tuşlarıyla seçiminizi yapın.

00: numara ve konuşma modu

01: müzik modu

02: dingdong modu

"BACK" tuşuna basın çıkın.

### (4) "Cd4": Ses

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd2" menüsünden seçiminizi yapın.

"01" ve "15" farklı ses ayarından seçiminizi yapın.

"BACK" tuşuna basın çıkın.

### (5) "Cd5":Tercihli mod

Kullanılacak buton modeline göre örneğin buton üzerinden 4 fonksiyonlu çağrı özelliği varsa tercihli mod seçilebilir.

Genel olarak fabrika standartları kullanılmaktadır.

### (6) "Cd6": Flaşör seçimi

Ekrana çağrı geldiğinde gelen çağrı numarasını ekranda sabit ya da yanıp sönmesini sağlayan seçenektir.

0 seçildiğinde ekranda sabittir

1 seçildiğinde gelen çağrı yanıp söner.

### (7) "Cd7": Ekran çağrı döngü zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd3" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla "001" ve "180" saniye arası seçin "000" olduğunda ekran sabittir.

Çeşitli çağrı olduğunda döngüsü otomatik olarak tek tek gösterecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkın.

### (8) "Cd8": Zaman aşımı istemi zaman ayarı

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd5" menüsünden seçiminizi yapın.

"UP/DOWN" tuşlarıyla seçiminizi yapın "001" ve "180" saniye arası. "000" olduğunda gecikmeli zaman yoktur.

Ayarları girdiğinizde zamanında gidilip gidilmediğinde ekran titreme moduna girecektir.

"BACK" tuşuna basın çıkın.

### (9) "Cd9": Fabrika ayarlarına dönüş

"SET" butonuna 2 sn basın "Cd9" menüsüne gelin, ekranda N0 yazısını görün.

"UP/DOWN" tuşlarıyla silme özelliklerini seçin.

N0: silmekten vazgeç Pat: numara kaydı silinmesi ALL: tüm ayarların silinmesi

1) Cd1: 00 (numara ve konuşma)

2) Cd2: 15 (ses ayarı 15 en çok)

3) Cd3: 000 (kayıt ve döngü yok)

4) Cd4: 040 (otomatik silme 40 saniye)

5) Cd5: 000 (zaman aımı istemi yok)

# GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI İTHALATÇI FİRMA

ÜNVANI-HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN TİC LTD ŞTİ  
ADRES-PERPA İŞ MERKEZİ A BLOK KAT-8 NO-734 OKMEYDANI  
ŞİŞLİ-İSTANBUL-TURKEY  
TELEFON-+902122214546  
WEB-www.hastel.com.tr  
ÜRÜN MARKASI-ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ  
MODEL-OM 99  
AZAMI TAMİR SÜRESİ-20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA ÜNVAN:

ADRES-  
TELEFON-FAT.TARİHİ VE NO-  
TARİH  
İMZA KAŞE

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
- 3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.  
Malın tamir süresi en fazla20 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna,servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı,bayi,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı,imalatçısı,üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini Tel,Fax,e-posta,iadeli taahütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.Ancak,uyuşmazlık halinde ispat tüketiciye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üreticiveya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- 5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydı ile 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması durumunda bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması  
-Tamir için gereken azami sürenin aşılması  
-Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı,bayi,ithalatçısı veya imalatçısından birisi düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtmesi,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6-Malın sıvı teması ve yüksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

### Declaration of Conformity

We, manufacturer SZSAW Electronic, hereby declare sole responsibility, that the following equipment:

Equipment:	Wireless Calling Receiver
Model Numbers:	OM 99
Marks:	ORWAY

Are in conformity with the following EC Directives, including all amendments:

**R&TTE Directive 1999/5/EC**  
Standards applied:

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12:2011+A2:2013

**LVD Directive 2006/95/EC**  
Standards applied:

ETSI EN 300220-1 V2.4.1 (2012-05)

ETSI EN 300220-2 V2.4.1 (2012-05)

**EMC Directive 2004/108/EC**  
Standards applied:

ETSI EN 301489-3 V1.6.1 (2013-08)

ETSI EN 301489-1 V1.9.2(2011-09)

Full name and identification of the person responsible for product quality and accordance with standards on behalf of the manufacturer.

Date

14.05.2015

Managing Director

Place

Shenzhen, China

Albert Fang



Perpa İş Merkezi A Blok Kat:8 No: 734  
Okmeydanı / Şişli -İST

[www.orway.com.tr](http://www.orway.com.tr)